

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジーエックス ダブル
LC-42GX3W

エル シー ジーエックス ダブル
LC-42GX4W

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!!
ガイド
掲載内容

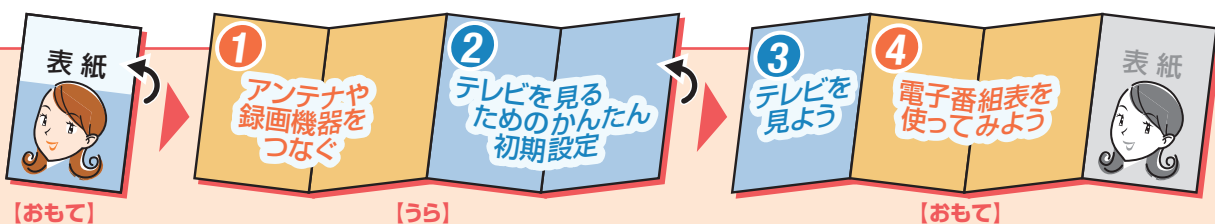

● 接続・設定について詳しくは、▶ 別冊の取扱説明書(2～10ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を入力して選局するときに使います。

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

- メニュー画面を表示します。

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。
「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなリモコンボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」と併せてご覧ください。
その他のボタンについては、
別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
☎ 0120 - 001 - 251

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。


1

アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。


アンテナケーブルについて

付属のケーブル以外に、別のケーブルが必要なときに使用するケーブルは、できるだけ太くて短いケーブルをご使用ください。アンテナから受信する電波の強さはケーブルの長さに反比例して弱くなる特性がありますので、できるだけ短いケーブルをお使いになることをおすすめします。

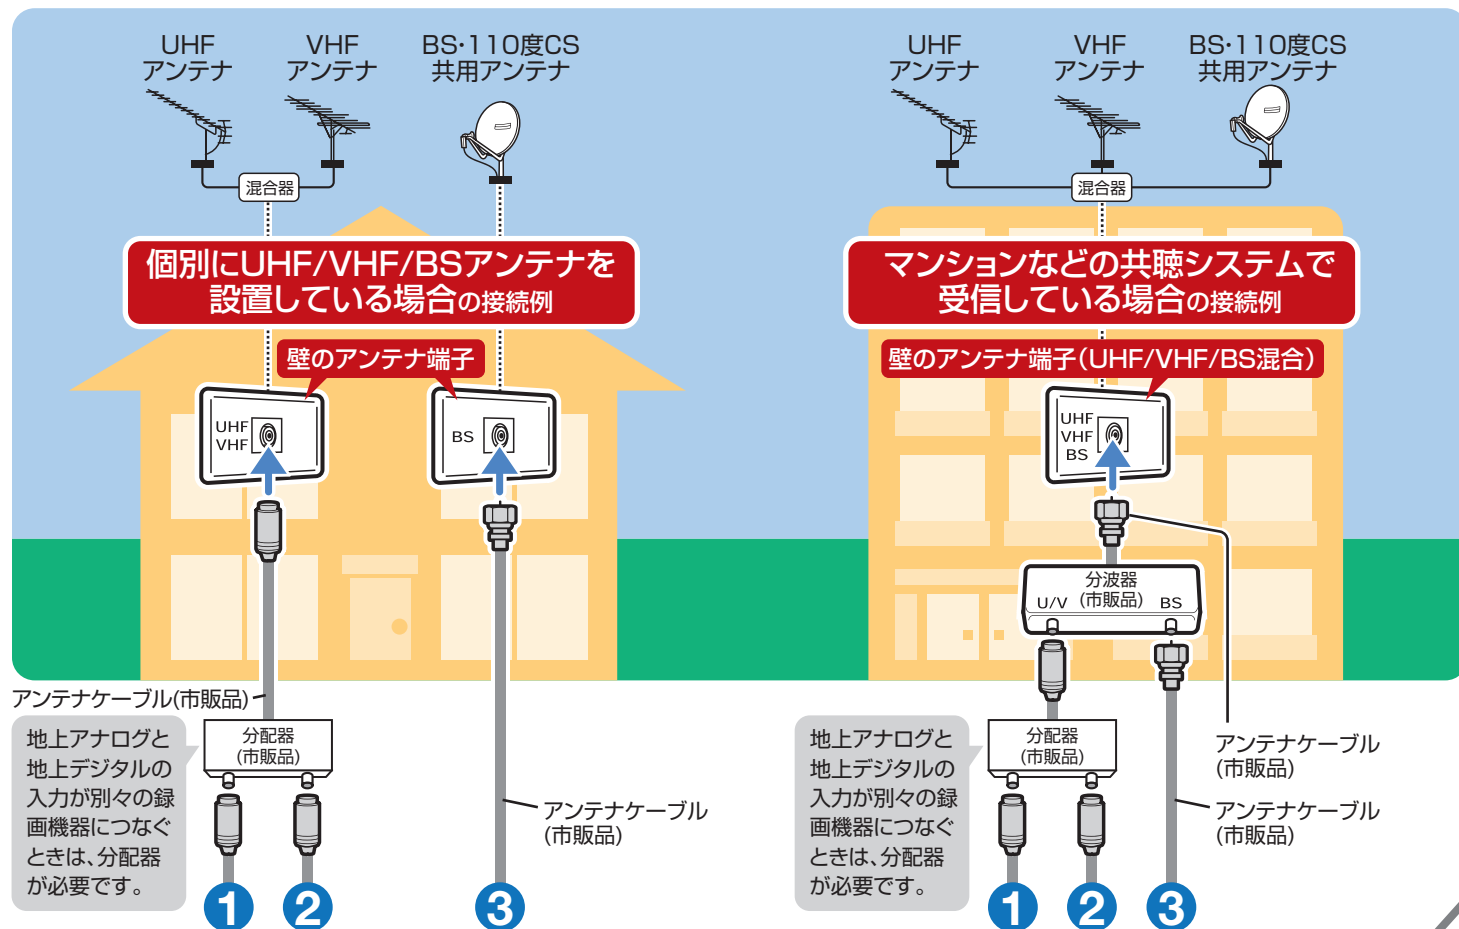

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

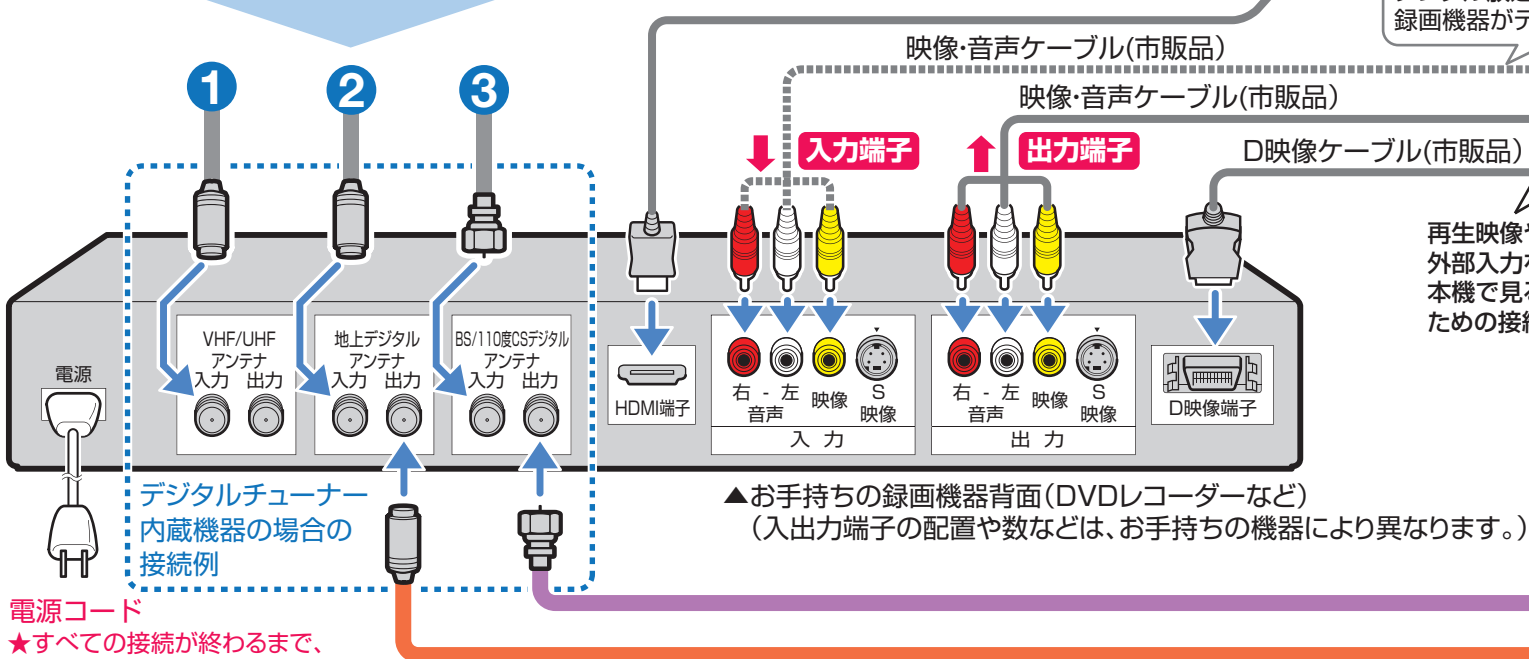

電源コード

★すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

側面端子部

HDMI端子へ

反対には挿入できません。

HDMIケーブル（市販品）★HDMI認証品（HDMIロゴのあるもの）をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常な動作ができません。

ここにアンテナケーブルをつなぎます。

VHF・UHFアンテナ入力
確実に接続してください。
地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。

BS・110度CSアンテナ入力
確実に接続してください。

デジタル放送を録画するための接続
録画機器がデジタルチューナー内蔵の場合は不要です。

付属品
BS・110度CS用
アンテナケーブル

電源スイッチ（赤）

本体前面操作部（前面から見た場合）

フックを矢印の方向に押しながら手前に引いて、端子カバーを外してください。

▼本体背面（端子カバーを外したところ）

付属品
ビーカス
B-CASカード
を挿入します。
・詳しくは次ページをご覧ください。

電源コード接続部（AC入力100V）

★すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

入力端子は、ビデオデッキやDVD/HDDレコーダーなどをつなぐ端子です。

モニター出力（録画出力）／
入力2

入力2 入力1

底面端子部

この端子の使いかたは
取扱説明書
99ページ

付属品
VHF/UHF用
アンテナケーブル

D映像端子へ
D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。

本機の入力端子と画質について

録画機器に合わせて右図のいずれか1種類を接続してください。


HDMI端子 高画質
D映像端子
S端子
映像端子 標準画質

★ AQUOS（本機）のイラストは、わかりやすくするために実際とは異なる色を使っています。

2 テレビを見るためのかんたん初期設定


乾電池の
入れかた
(リモコン裏側)

①裏側のカバーを
開ける



●部分を軽く押しながら、
矢印の方向にスライドさせます。

②カバーを
閉める




⊕ ⊖ の表示どおりに
乾電池を入れてください。

●まず、本体にB-CASカードを入れて、
次に、本体の電源を入れましょう。

●お買い上げ後、初めて電源を入ると
「かんたん初期設定」の画面が表示さ
れます。設定を行うと、受信できる地
上デジタル・地上アナログ放送のチャ
ンネルが設定されます。

1. B-CASカードを入れる


B-CASカードは、B-CAS
パンフレットの袋の中の
台紙についています。
(同梱箱をご確認ください。)
必ず登録してください。
登録は無料です。

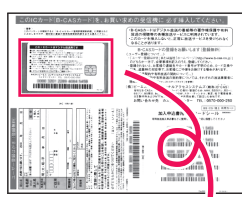

① B-CASカードを差し込む

本体天面のカバーを開け、
図のようにB-CASカードを
差し込みます。

大きな「B-CAS」の
文字を本体背面に
向け、矢印の方向に
差し込みます。

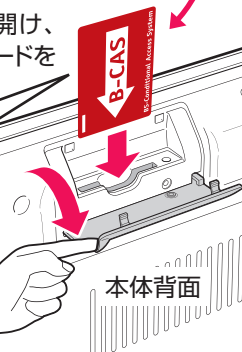

② 本体側面の電源スイッチ(赤)を押す

- デジタル放送視聴のためには、B-CAS
カードが必要です。
- B-CAS カードは必ず登録してください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するに
は放送局との契約が必要です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。



数字ボタンで
郵便番号を入力
します。

このボタンで
操作します。

設定中に押すと、
1つ前の画面に
戻れます。

設定の途中で押さないでください。
押したときは、かんたん初期設定を
メニューから選んでやり直します。

2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

1 リモコンの 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」または「取扱 説明書」に従って正しく接続してくだ さい。
--	---

途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切
りください。電源を切った場合は、再度電源を入
ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
(手順7を実行した後は、本体の電源を入切して
も初期設定画面は表示されません。)

2 決定 でBS・CSアンテナの接続の 種類を選び、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	BS・CSアンテナの接続の種類を 設定します。
--	----------------------------

「受信しない」を選んだときは、手順4に進みます。

3 受信強度を確認し、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 BS・CSアンテナ電源：切
--	---

受信強度が表示されないときは、BS・CSアンテナ
の向きや接続を確認します。

4 決定 で「お住まいの地域」を選び、 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

5 決定 で「お住まいの地域」を選び、 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

6 1 ~ 10/0 で「郵便番号」を入力し、 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの郵便番号を 入力してください。
--	-------------------------

「0」を入力するときは、10/0 を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

7 決定 で「する」を選び、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上デジタル放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

「しない」を選んだときは、手順8に進みます。

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中 受信チャンネル 放送局名
-----------------------------	-------------------------

地上デジタル放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	登録中
-----------------------------------	-----



画面の1~12は、
リモコンの数字ボタン
に対応しています。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

8 決定 で「する」を選び、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上アナログ放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

「しない」を選んだときは、手順9に進みます。

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中
-----------------------------	------

地上アナログ放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	登録中
-----------------------------------	-----

9 「完了」で、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	かんたん初期設定は、 すべて終了しました。 ごゆっくりお楽しみください。 (詳しい操作方は、 付属の「かんたんガイド」または 「取扱説明書」をご覧ください。)
--	--

これで設定は完了です。

あらためて設定をやり直したいときや、受信できな
かった放送を個別に追加したいときは

▶ 取扱説明書 40ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したい
ときは

▶ 取扱説明書 40ページ

B-CASカードが正しく認識されているかを確認した
いときは

▶ 取扱説明書 148ページ

地上デジタル放送を再設定したいときは

▶ 取扱説明書 43~47ページ

■受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-自動」

■自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-追加」

■1局ずつ設定するときやスキップ設定する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-個別」

地上アナログ放送を再設定したいときは

▶ 取扱説明書 48~56ページ

■受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-自動」

■自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-地域番号」

■地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-追加」


■1局ずつ設定するときやスキップ設定する

「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-個別」

3 テレビを見よう

はじめに

本体天面の電源スイッチ(赤)を押してください。

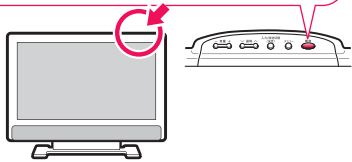

本機をもっと活用する使いかた

インターネットに接続する
(▶ 取扱説明書149～153ページ)

インターネットを楽しむ
(▶ 取扱説明書154～163ページ)

ファミリンク機能を搭載した機器を操作する
(▶ 取扱説明書106～115ページ)
フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。



フタを開けたところ

デジタル放送を録画するには
(▶ 取扱説明書94～105ページ)
(▶ 取扱説明書116～125ページ)

パソコンの画面を表示するには
(▶ 取扱説明書134～139ページ)

リモコン番号については
(▶ 取扱説明書180～181ページ)

操作のしかた

- 初めて電源を入ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。



リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す


電源のオン
電源ランプが**緑色**点灯

電源のオフ
電源ランプが**赤色**点灯



ボタンを押すと約10秒間表示します。

2 放送の種類(地上デジタルなど)のボタンを押す

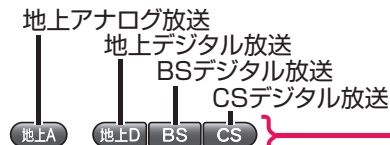

ボタンを押すと**液晶表示部**で確認できます。

3 チャンネル(放送局)を選ぶ

数字ボタン または **選局ボタン(緑)**
(チャンネルボタン)

1 ~ 12

液晶表示された放送のチャンネルが選局されます。



押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音の大きさを調節する

音が大きくなる

音が小さくなる

画面下部に音量レベルが表示されます。



故障かな?

こんなときに

ここをお確かめください

取扱説明書のページ

映像も音声も出ない・受信できない

- ・BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。
- ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。

30～31
36

テレビが映らない・映りが悪い
音声が出ない

- ・アンテナ線が外れていませんか。
- ・D端子、S端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。
- ・「入力2端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。

30～31
88～89
99

リモコンが動作しない

- ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。
- ・リモコン番号の設定が合っていますか。

37
180～181

リモコン操作を受け付けなくなった
落雷の後、電源が入らなくなった

- ・リセットボタンを押してみてください。
- ・電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。

181
32・37

4 電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表(EPG)とは 詳しくは▶別冊の取扱説明書(62～69ページ)をご覧ください。

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。実表示では「番組表」と表示されます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中表示できます。
- 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で選べます。

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

- 3 番組を選び、決定する



- 2 決定 を押す

放送中の番組を選んだとき
→ 選んだ番組が映ります。

放送前の番組を選んだとき
→ 「予約選択画面」になります。

放送予定の番組を選んで録画予約できます
録画機器の接続と設定について
▶別冊の取扱説明書
94・95ページ、97～105ページ、
106～109・113ページ、116・117・
124・125ページ

画面に表示されていない部分の見かた


画面には電子番組表(EPG)の
一部分が表示されています。



- 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

電子番組表(EPG)の画面例

画面はイメージです。
放送局名の表示は変更になることがあります。

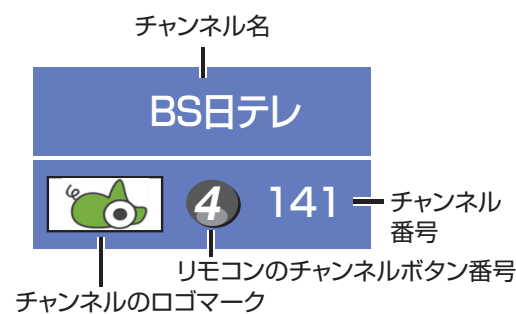

電子番組表には、便利な使いかたが
いろいろあります。

時間帯を横に表示するか縦に表示するか
が選べます。お好きな表示に切り換えて
ご使用ください。

他にも、日時で番組を探す、ジャンル別に番組を探
す、裏番組を確認する、番組の内容などの情報を
調べる、かんたんに録画予約するなど、便利な使
いかたがいろいろありますよ。



時間帯を横、チャンネルを縦に並べて表示することもできます



時間帯の横・縦の表示を切り換えたいときは
「デジタル設定」-「番組表設定」-「表示方式設定」
▶取扱説明書68ページ